


Raumklima einstellen


Infrarotfernbedienung

Nützliche Funktionen und Hinweise

- ① Einige Funktionen sind nur bei ein- bzw. ausgeschaltetem Klimagerät wählbar.
- ① Bei erfolgreicher Eingabe einer Einstellung erscheint im Display das Senden-Symbol . Das Klimagerät bestätigt den Empfang mit einem Signalton.
- ① Zur besseren Orientierung im Dunkeln leuchtet die **ON/OFF-Taste** fluoreszierend.

Klimagerät eingeschaltet?


Das Display zeigt alle für die Bedienung erforderlichen Parameter an.

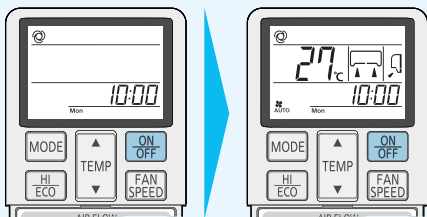

- ① **Klimagerät einschalten**
Beim Einschalten blinkt am Empfänger des Klimageräts zusätzlich die grüne LED.
- ① **Klimagerät ist ausgeschaltet**
Display der Infrarotfernbedienung zeigt nur die Parameter **Betriebsart** und **Uhrzeit** an.

- ① **ON/OFF-Taste** drücken, um Klimagerät ein- bzw. auszuschalten.


Betriebsart einstellen

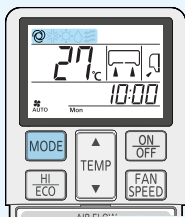

Das Display zeigt am oberen Rand die eingestellte **Betriebsart**.


- ① **MODE-Taste**
Mit jedem Drücken der **MODE-Taste** wechselt die Betriebsart.

- ① **Auto**
Klimagerät schaltet je nach Raum- und Außentemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb um.



- ① **MODE-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um Betriebsart einzustellen.

Zu kalt? – Zu warm?

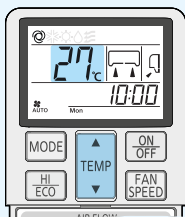

Das Display zeigt die eingestellte **Solltemperatur**.

- ① **Anzeige Solltemperatur**
Display zeigt die Solltemperatur (z. B. 27 °C) an.

- ① **TEMP-Taste** (▼ oder ▲) drücken, um Solltemperatur einzustellen.

